LASER POINTER 〈GREEN〉

レーザーポインター〈グリーン〉（ペンタイプ） サシー83 取扱説明書〈保証書付き〉

KOKUYO

このたびは、「コクヨレーザーポインター〈グリーン〉サシ-83」をお買い上げくださいまして、まことにありがとうございます。
この説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

各部のなまえ

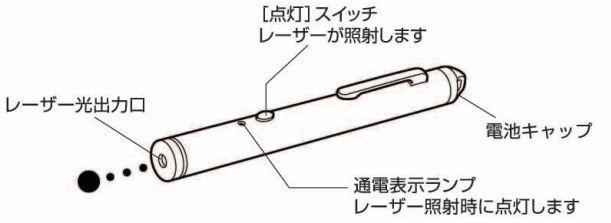

仕様

- ●発 光 部：可視光半導体レーザー
- ●波　　長：532nm（緑色光）
- ●最大出力：1mW（クラスⅡ）
- ●到達距離：約200m（夜間使用時）
- ●ビーム径：約5mm（距離3mの時）
- ●使用電池：単4アルカリ乾電池 2本
- ●電池寿命：連続使用約4時間（約25℃環境時・単4アルカリ乾電池使用）
- ●サ イ ズ：軸径φ13mm 長さ約160mm
- ●質　　量：約72g（電池含む）
- ●素　　材：本体・キャップ部／真鍮 スイッチ部／ラバー

乾電池の入れかた

①電池キャップを矢印の方向に回して取り外してください。
②乾電池の ⊕⊖ を間違えないように正しくセットしてください。
（注）⊕⊖ をまちがえますと故障の原因になります。

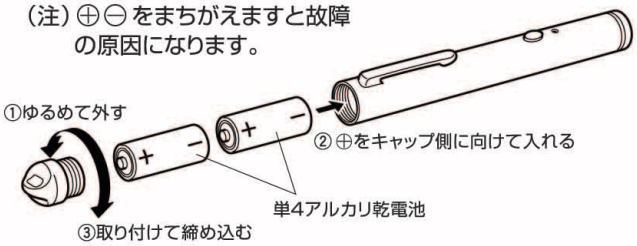

③電池キャップを①と逆の方向に回して取り付けてください。

使用環境下でのご注意

緑色光レーザーポインターの特性として、動作温度に大きく影響を受けますので、高温環境下や低温環境下では点灯しない場合があります。万一、点灯しない場合は、以下の要領で、再度点灯をご確認の上、ご使用ください。

〈高温環境下の場合〉
点灯を中止し、本体温度を低下させる。

〈低温環境下の場合〉
常温環境下で一時的に放置するなどして、本体温度を上昇させる。

故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	こう処置してください
レーザーポインターが作動しない。	乾電池が切れていませんか。 新しい乾電池と交換してください。
	乾電池の ⊕⊖ が逆になっていませんか。 乾電池を正しくセットしてください。
	乾電池や乾電池セット部が汚れていませんか。 汚れを拭き取り、乾電池をセットし直してください。

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）
お客様相談室 0120-201594
お客様相談室FAX 0120-060660

⚠警告

- ●レーザー光を眼には絶対に直接照射しないでください。
- ●レーザー光を絶対にのぞき込まないでください。
- ●レーザー光を絶対に人に向けないでください。
- ●子供に使わせないでください。

⚠注意

- ●プレゼンテーションなど一般用途以外の、工業・検査用途などの厳しい条件下でのご使用はしないでください。
- ●緑色光レーザーポインターの特性は、動作温度に大きく依存しますので、高温雰囲気での連続使用、低温雰囲気でのご使用はしないでください。
- ●子供の手の届かない所に保管してください。
- ●レーザーのOHPでのご使用は約20m以内を目安にしてください。室内（蛍光灯下）では40mが目安です。
- ●水がかかるおそれのある所では使用しないでください。
- ●本機を高い場所から落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- ●本機は室内または屋内用です。また、高温や低温の場所、湿気やホコリの多い場所でのご使用・保管、および急激な温度変化を避けてください。
- ●レーザー照射時に通電表示ランプ、もしくは、レーザー光が弱くなった場合は乾電池を2本共新しい同じ種類のものに交換してください。
- ●本機の分解や改造はしないでください。けがや故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出して保管してください。液漏れの原因になります。
- ●消耗した乾電池は、液漏れによる損傷が考えられますので、早めに交換してください。
- ●日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。汚れが著しい場合は、うすめた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤のご使用は、変色や変形、故障の原因になります。